

Articolo 22425 ALTOPARLANTE BLUETOOTH

MANUALE D'USO Leggere con attenzione e conservare per utilizzo futuro

+ / >> In modalità TF/BT quando premi brevemente il pulsante si passa alla canzone successiva. Se premi più a lungo il volume si alza.
Non funziona in modalità AUX

<<- In modalità TF/BT quando premi brevemente il pulsante si passa alla canzone precedente. Se premi più a lungo il volume si abbassa.
Non funziona in modalità AUX


Appaiare il Bluetooth:

- Assicurati che il dispositivo sia SPENTO
- Portare in Modalità Bluetooth, un led blu lampeggerà
- Premere brevemente il tasto RIPRODUZIONE e il led blu lampeggerà
- Premere brevemente il tasto PAUSA e il led blu smetterà di lampeggiare
- Segui le istruzioni del tuo telefono per attivare la modalità Bluetooth e permettergli di ricercare i dispositivi disponibili.
- Il telefono rileva l'altoparlante Bluetooth BT-SPEAKER chiederà se vuoi connetterlo. Premi "sì" oppure "connetti" per confermare l'azione
- Se la connessione avverrà in modo corretto il led blu smetterà di lampeggiare, se invece continuerà a lampeggiare, la connessione sarà fallita e bisognerà riprovare ad appaiare i dispositivi


Istruzioni LED

Se il led BLU è acceso con luce fissa: l'altoparlante è correttamente appaiato con la fonte

Se il led BLU è acceso e lampeggia: L'altoparlante è in modalità Bluetooth e si sta appaiando

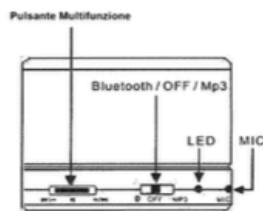

Istruzioni Collegamento:

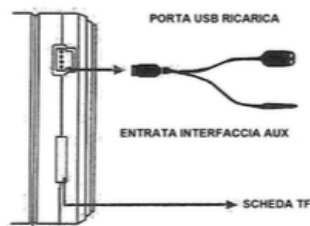

Specifiche:

Inserisci la scheda TF per ascoltare la musica

Lettore schede TF integrato, puoi ascoltare la tua musica caricata sulla scheda TF

Spinotto 3,5 mm per connessione AUX

Per poter ascoltare la musica da dispositivi non provvisti di sistema Bluetooth

Sistema Mani libere Bluetooth

Per comunicare e collegare dispositivi Bluetooth senza fili.

Caratteristiche:

Voltaggio batteria: 3,7 V

Voltaggio carica: 5V

Peso Netto :130gr

Distorsione: $\geq 0,5 \%$

Capacità: 300 mAh

Potenziale dell'altoparlante: 52 mm

S/N: $\geq 95\text{Db}$

Misura: Diametro 6 x 5 cm

Istruzioni Sicurezza

- Non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non colpire o sbattere il dispositivo
- Non utilizzare in ambienti molto umidi o con temperature elevate. Le prestazioni del dispositivo diminuiscono se utilizzato in regioni fredde
- Non avvicinare il dispositivo a fiamme o fuoco
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi
- Non utilizzare il prodotto se si è bagnato o danneggiato in alcun modo
- Non posare nulla sopra al dispositivo
- In caso di guasto il dispositivo deve essere riparato da elettricisti professionisti
- Non aprire né smontare il dispositivo,
- Il prodotto non è coperto da garanzia se intaccato da ruggine o da altri processi di ossidazione naturale

Note Smaltimento:

Gli apparecchi che mostrano questa l'icona, non possono essere smaltiti con gli altri rifiuti. Devono essere smaltiti attraverso la raccolta di rifiuti specifici (controllare con il proprio comune) oppure presso il rivenditore. Questi luoghi garantiranno il corretto smaltimento e non danneggeranno l'ambiente



Item 22425 BLUETOOTH SPEAKER

USER'S MANUAL Read carefully and keep for future use

+ / >> | In TF / BT mode when shortly press the button switches to the next song. If you press it for longer the volume is raised.

It does not work in AUX mode

| << /- In the TF / BT mode when shortly press the button moves to the previous song If you press it for longer the volume is lowered .

It does not work in AUX mode


Bluetooth Pairing:

- Make sure that the device is OFF
- Bring in Bluetooth mode, a blue LED will be flashing.
- Briefly press the PLAY button on phone and the blue LED will be flashing
- Briefly press the PAUSE button on phone and the blue LED will stop flashing
- Follow the instructions on your phone to activate Bluetooth mode and allow you to search for available devices.
- The phone detects the Bluetooth TH-S10U speaker, please press "BT-SPEAKER " to connect the phone with speaker.
- If you will connect properly, the blue LED will stop flashing, but if it continues to flash, the connection will be failed and must try to pair the devices again.


LED instructions

If the BLUE LED is lit with a steady light: The speaker is properly paired with the source

If the BLUE LED is on and flashes: The speaker is in Bluetooth mode, and you are pairing

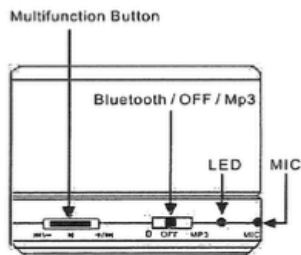

Instructions Connection :

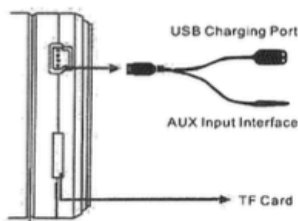

Specifications:

Insert the TF card to listen to music

Built-in TF reader, you can listen to your music loaded on the TF card

Jack 3.5mm AUX connection

To listen to music from devices that are not equipped with the Bluetooth system

Bluetooth Hands Free System

To communicate and connect with Bluetooth wireless devices.

Features:

Battery voltage: 3.7 V

Charging voltage: 5V

Net weight: 130 g

Distortion: $\geq 0.5 \%$

Capacity: 300 mAh

Loudspeaker size: 52 mm

S / N: $\geq 95\text{Db}$

Size: Diameter 6 x 5 cm

Safety instructions:

- This is not a toy, keep out of reach of children
- Do not hit or beat the device
- Do not use in high humidity or high temperatures environments. The device performance decreases when used in cold regions
- Do not bring the device to flame or fire
- Do not immerse the device in water or other liquids
- Do not use the product if it is wet or damaged in any way
- Do not place anything on top of the device
- In case of failure the device must be repaired by professional electricians
- Do not open or dismantle the device
- The product is not covered by the warranty if affected by rust or other natural oxidation processes

Disposal notes:

The devices that display this icon, can not be disposed of with other waste. Must be disposed of through the collection of specific waste (check with your local authority) or the dealer. These places will ensure the proper disposal and will not harm the environment.



Produit 22425 HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

MODE D'EMPLOI Lire et conserver pour une utilisation future

+ / >> Dans LE TF / Mode BT quand appuyez brièvement sur le bouton se déplace à la chanson suivante. Si vous appuyez sur le bouton pour plus temp le volume est élevé.

Il ne fonctionne pas en mode AUX

<< \ - Dans le TF / le mode BT quand appuyez brièvement sur le bouton se déplace à la chanson précédente. Si vous appuyez sur le bouton pour plus temp le volume est abaissé.

Il ne fonctionne pas en mode AUX

Associez le Bluetooth:


- Assurez-vous que l'appareil est éteint
- Apportez en mode Bluetooth, une LED bleue clignote
- Appuyez brièvement sur la touche PLAY et le LED bleue clignote
- Appuyez brièvement sur la touche PAUSE et le LED arrête de clignoter
- Suivez les instructions sur votre téléphone pour activer le mode Bluetooth et permettez-t-il de rechercher les périphériques disponibles.
- Le téléphone détecte le haut-parleur Bluetooth BT-SPEAKER et vous demande si vous souhaitez le connecter. Appuyez sur "Oui" ou "Connect" pour confirmer l'action
- Si vous connectez correctement, le LED bleu arrête de clignoter, mais s'il continue à clignoter, la connexion sera échouée et doit essayer de lier les appareils une autre fois

Instructions LED


Si le LED bleu est allumé avec une lumière constante : Le haut-parleur est correctement jumelé à la source

Si le LED bleu est allumé et clignote : Le haut-parleur est en mode Bluetooth, et vous devez le jumeler avec votre telephone

BOUTON MULTIFONCTION

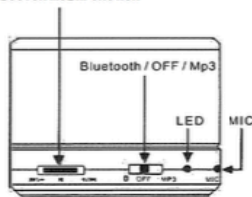

Instructions Connection:

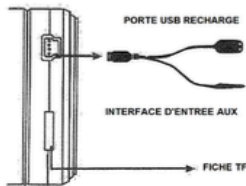

Spécifications :

Insérez la carte de TF à écouter de la musique

Carte TF lecteur intégré, vous pouvez écouter votre musique chargée sur la carte TF

Connexion Jack 3.5mm AUX

Pour écouter de la musique à partir de périphériques qui ne sont pas équipés du système Bluetooth

Système Mains-Libres Bluetooth

Pour communiquer et se connecter avec des périphériques sans fil, Bluetooth .

Caractéristiques :

Tension de la batterie : 3,7 V

Capacité : 300 mAh

Tension de charge : 5V

Puissance Haut-parleur : 52 mm

Poids net : 130 g

S / N : $\geq 95\text{dB}$

Distorsion : $\geq 0,5\%$

Taille : Diamètre 6 x 5 cm

Consignes de sécurité

- Il n'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants
- Ne pas frapper le dispositif
- Ne pas utiliser dans une forte humidité ou à des températures élevées. La performance de l'appareil diminue lorsqu'il est utilisé dans des régions froides
- Ne pas mettre l'appareil près d'une flamme ou près d'un feu
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides
- Ne pas utiliser le produit s'il est mouillé ou endommagé de quelque façon
- Ne placez rien sur le dessus de l'appareil
- En cas de défaillance du dispositif doit être réparé par des électriciens professionnels
- Ne pas ouvrir/démonter le dispositif,
- Le produit ne sont pas couverts par la garantie si elle est touchée par la rouille ou d'autres procédés d'oxydation naturelle

Notes relatives à l'élimination :



Les appareils qui affichent cette icône, ne peuvent pas être jetés avec les autres déchets. Doit être éliminés grâce à la collecte de déchets spécifiques (vérifiez auprès de votre autorité locale) ou le revendeur. Ces lieux assureront la mise au rebut et ne nuira pas à l'environnement

